


## Bedienungsanleitung Epsilon Trockenkupplung

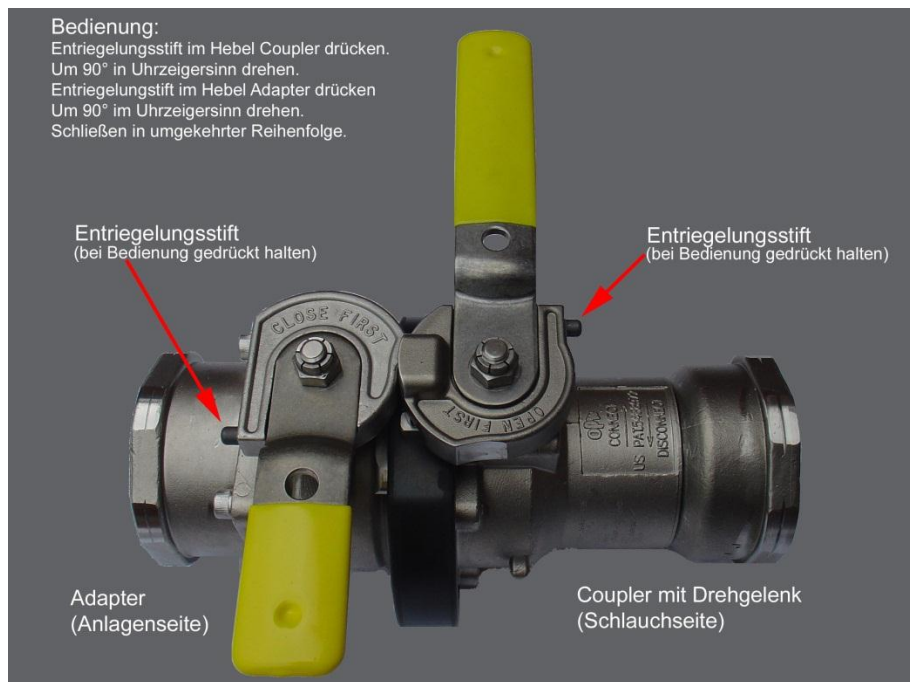

### Kupplungsvorgang

1. Staubschutzkappen durch Drehen entgegen Uhrzeigersinn entfernen.
2. Richten Sie die Kupplungshälfte um 90° (1" und 2") bzw. 60° (3") gegen den Uhrzeigersinn an den Adapter.
3. Führen Sie die Kupplungshälfte in den Adapter und drehen um 90° (1" und 2") bzw. 60° (3") im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Hinweis: Die Haltegriffe müssen so weit gedreht werden, dass die Griffe parallel zueinander stehen (siehe Abbildung).
4. **Wichtig:** Versuchen Sie nicht die Griffe öffnen oder zu schließen während die Kupplungshälften getrennt sind. Auch zu hoher Kraftaufwand bei der Bedienung der Griffe kann zu einem vorzeitigen Versagen, zur Zerstörung oder Leckagen führen.
5. Öffnen Sie zunächst die Couplerseite (Kennzeichnung mit: **OPEN FIRST**) durch Herunterdrücken des Entriegelungsstiftes und Drehen des Griffs um 90° im Uhrzeigersinn.
6. Dann die Adapterseite durch Herunterdrücken des Entriegelungsstiftes und Drehen des Griffs um 90° im Uhrzeigersinn öffnen.

### Entkupplungsvorgang

1. Schließen Sie zunächst den Adapter (Kennzeichnung mit: **CLOSE FIRST**) durch Herunterdrücken des Entriegelungsstiftes und Drehen des Griffs um 90° gegen den Uhrzeigersinn.
2. Dann die Couplerseite durch Herunterdrücken des Entriegelungsstiftes und Drehen des Griffs um 90° im Uhrzeigersinn schließen.
3. Benutzen Sie den Griff des Couplers zum Drehen der Kupplungshälfte um 90° (1" und 2") bzw. 60° (3") gegen den Uhrzeigersinn um die Kupplungshälften zu trennen.
4. Anschließend die Staubkappen zum Schutz der Hälften montieren.